


# AURINKOKATOKSEN ASENNUSOHJE

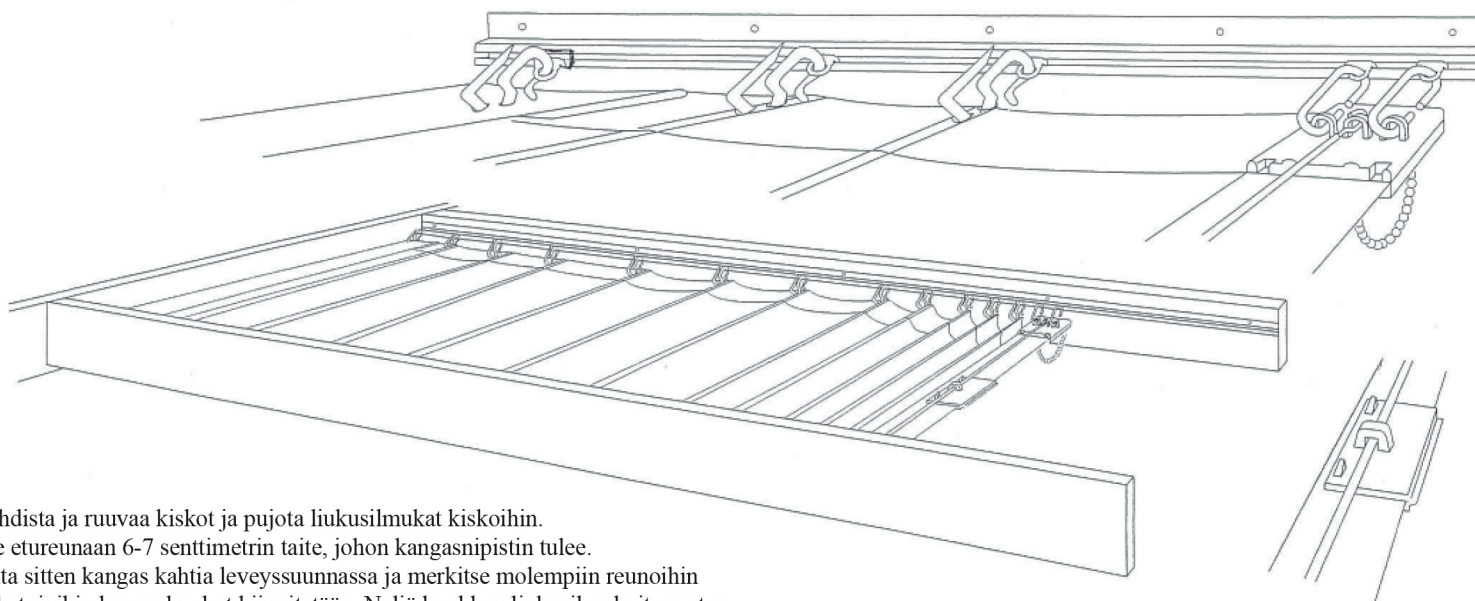

- Kohdista ja ruuvaa kiskot ja pujota liukusilmukat kiskoisiin.
- Tee etureunaan 6-7 senttimetrin taite, johon kangasnipistin tulee.
- Taita sitten kangas kahtia leveyssuunnassa ja merkitse molempiin reunoihin paikat, joihin kangaskoukut kiinnitetään. Neljä koukkuja liukusilmukoita varten ja loput noin 20–25 cm välein.
- 355 cm:n kankaassa on 36 koukkuja ja 435 cm:n kankaassa 44 koukkuja.
- Säädä leveys taittamalla kankaan reunat ja aseta koukut yläpuolelle noin 2 cm:n päähän reunasta ja pujota ne sitten liukusilmukoihin.
- Yläpuoli on se puoli, johon kangas taittuu itsestään.
- Lukitse kangas takareunan lukitusliukusilmukalla.
- Säädä leveys niin, että kangas roikkuu kauniisti koko pituudeltaan.
- Asenna lopuksi etureuna.
- Tuo liukusilmukat yhteen ja voitele ne silikonijellyllä ja vedä kangasta muutaman kerran edestakaisin, jotta se liukuu paremmin.

Materiaali: 100% polyesterikangas, valmistettu Ruotsissa.  
Käsinpesu 40 asteessa. Pestävä harvoin.

**Willab Garden**