

TEMPERATURKONTROL/TIMER



Art nr 5361

De fleste elektriske apparater som ventilatorer, lamper og pumper kan styres ved hjælp af denne temperatur- og timerkontrol. Kontrollens sensor er vandtæt, og derfor kan man også måle temperatur på væsker. Kontrollen har tre forskellige funktioner:

1. Timer

Timeren fungerer som en almindelig timer, der kan tænde og slukke tre gange på et døgn.

2. Termostat

Slår til, når temperaturen falder til under den angivne temperaturgrænse, og slår fra, når den angivne temperatur er nået.

NB! Den slår fra, hvis temperaturen falder til under 0 °C, og skal i så fald indstilles igen manuelt.

3. Termo – Timer

Er en kombination af timer og termostat.

Tekniske data


Målområde temperatur	0°C – 40°C
Kontrolområde temperatur	0°C – 40°C
Maks. målefejl temperatur	+/- 1°C
Graduering temperatur	0,1°C
Sensorkabellængde (ligger i batterirummet)	1 m
Brydeevne	3500W (16A ved 220V)
Batteri	1,5 V, R03 AAA

Nulstilling

Tryk på set og mode samtidig for at nulstille kontrollen. Når du slipper knapperne, vil displayet se ud som på billedet nedenfor i cirka 3 sekunder.

Funktioner:

- Viser, at kontrollen er indstillet på timer.
- Viser, at timeren er slået til.
- Viser, at timeren er slået fra.
- Viser, at kontrollen er indstillet på termostat.
- Viser, at uret er slået til.
- Viser, om kontrolfunktionerne er slået til eller fra.
- °C

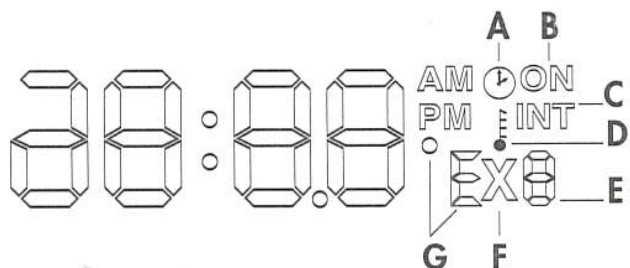

Indstilling af klokkeslæt


Det aktuelle klokkeslæt skal indstilles, hvis kontrollen er blevet nulstillet, eller hvis der er skiftet batterier. Displayet viser normalt enten det aktuelle klokkeslæt eller temperaturen i lokalet. Tryk på mode for at skifte mellem disse to funktioner. Tryk på set en gang for at indstille klokkeslættet. Du ser et blinkende "C" nederst i højre hjørne. Derefter indstiller du timerne med h-knappen og minutterne med m-knappen. Tryk på set-knappen igen, når du har indstillet det korrekte klokkeslæt.

Ställa in termostaten


Tag kablet ud af boksen på kontrollens underside, når termostaten skal indstilles og anvendes.

- Tryk på set en gang.
- Tryk på mode en gang, så displayet viser 18 °C, og symbolet blinker.
- Brug h-knappen og m-knappen til at trykke den ønskede temperaturgrænse frem.
- Tryk på set-knappen, når du har fået den rigtige temperatur frem. Så stopper med at blinke.



Til-/frakobling af termostاتفunktionen

1. Tryk på set-knappen en gang
2. Tryk på mode-knappen en gang, så temperaturen og  blinker.
3. Tryk på manuel-knappen, så der vises et X. X'et viser, at funktionen er slået fra, men den valgte termostatterperatur ligger stadig i hukommelsen. Hvis du trykker på manuel-knappen igen, forsvinder X'et, og funktionen er slået til igen.
4. Tryk på set-knappen igen.

Indstilling af timeren

1. Tryk på set-knappen.
2. Tryk på mode-knappen to gange, så -- vises og  blinker.
3. Nu skal du indstille den første periodes starttid, dvs. det første klokkeslæt, hvor kontrollen skal slå til. Brug h-knappen og m-knappen til at indstille tiden. Øverst i højre hjørne står der ON for at indikere, at det er starttidspunktet, der indstilles.
4. Nu skal du indstille den første periodes sluttid, dvs. det første klokkeslæt, hvor kontrollen skal slå fra. Tryk på set-knappen en gang, så -- vises på displayet. I det øverste højre hjørne vises nu INT (interrupt). Brug h-knappen og m-knappen til at indstille sluttiden.
5. Når du fortsætter med at trykke på set-knappen, vises indstillingsklokkeslættene for periode 2 og 3. Gentag proceduren, hvis du også vil indstille disse klokkeslæt. Ellers kan du bare fortsætte med at trykke gentagne gange på set-knappen, indtil det aktuelle klokkeslæt vises på displayet igen.

Til-/frakobling af timeren

1. Tryk på set-knappen.
2. Tryk på mode-knappen to gange, indtil displayet viser den første periodes starttid, ON og 1 og  blinker.
3. Ved at trykke på manuel-knappen kan du slå den første periodes starttid fra. Dette indikeres i så fald med et X.
4. Tryk på set-knappen, så den første periodes sluttid, INT og 1 vises og  blinker.
5. Du kan nu slå den første periodes sluttid fra med manuel-knappen. Dette indikeres i så fald med et X.
6. På den måde kan du aktivere eller deaktivere de forskellige klokkeslæt.

Ställa in termo-timer

1. Tryk på set-knappen.
2. Tryk på mode-knappen tre gange.
3. Brug h-knappen og m-knappen til at indstille den første periodes starttid.
4. Tryk på set-knappen, så displayet viser 18 °C.
5. Brug h-knappen og m-knappen til at indstille periodens temperatur.
6. Tryk på set-knappen igen, så -- vises.
7. Brug h-knappen og m-knappen til at indstille periodens sluttid.
8. Tryk på set-knappen igen, og gentag proceduren for de to andre perioder.

Til-/frakobling af termo-timeren

1. Tryk på set-knappen en gang.
2. Tryk på mode-knappen tre gange, indtil displayet viser den første periodes starttid for termo-timeren.
3. Brug manuel-knappen til at slå tiden til eller fra. Når tiden er slået fra, vises dette med et X.
4. Tryk på set-knappen igen, så temperaturen vises.
5. Brug manuel-knappen til at slå temperaturen til eller fra.
6. Gentag for at slå funktionerne til eller fra i de øvrige perioder.

NB!

Timerfunktionen kan ikke slås til midt i et tidsinterval. I så fald er man nødt til at indstille et nyt starttidspunkt et minut eller to efter det aktuelle klokkeslæt. Når timeren så er slået til, kan timertiden indstilles til det oprindelige klokkeslæt igen.

VIGTIGT!

DETTE PRODUKT FUNGERER IKKE UDEN BATTERI. KONTROLLER DERFOR, AT BATTERIET ALTID FUNGERER, DA DET ER BATTERIET, DER STYRER OG DRIVER TEMPERATURKONTROLLEN!