



7993 DE

2023-02-15


Montageanleitung

System WG 65 (SL35*)

Faltschiebe-Elemente mit Sicherheitsisolierglas

WICHTIG!

Lesen Sie die Montageanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen! Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden, ist das Ergebnis nicht optimal und die Garantie entfällt.

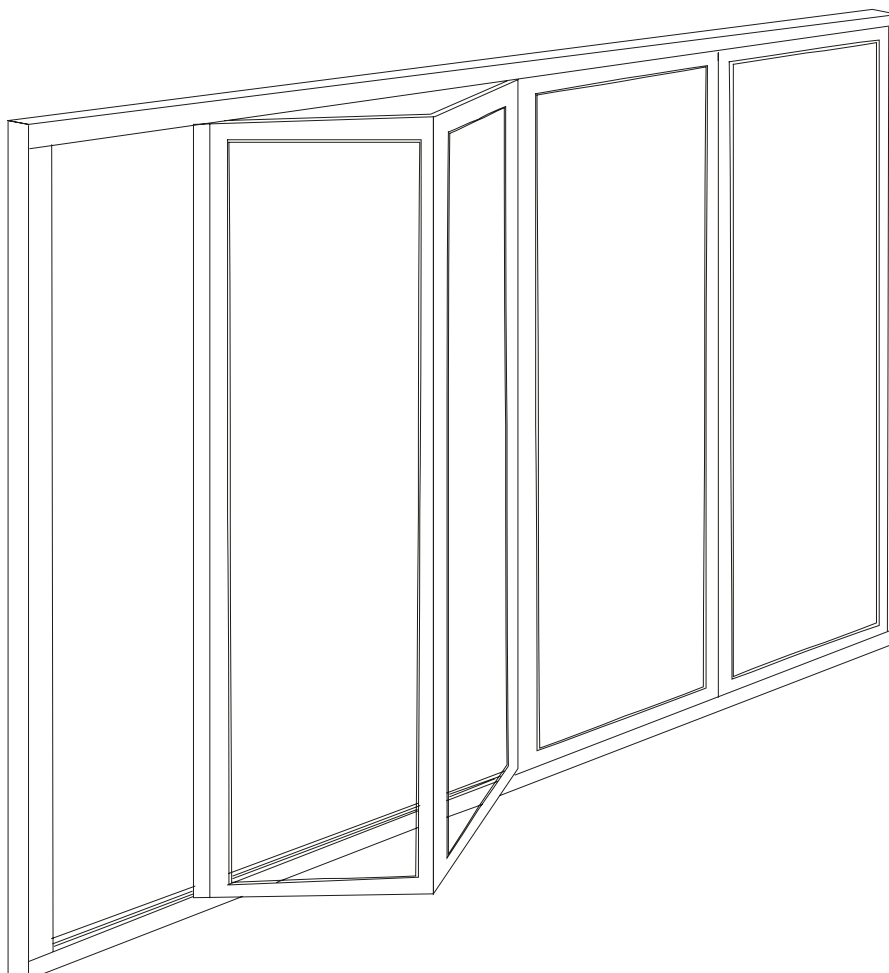

ACHTUNG!


Die mit dem Element mitgelieferte Anleitung auf Deutsch bezieht sich auf das Element von der Innenseite aus betrachtet.

*SL35 / Solarlux Modellbezeichnung



Telefon: 0800-588 86 59 • info@willabgarden.de • www.willabgarden.de


Montage der Faltschiebe-Elemente

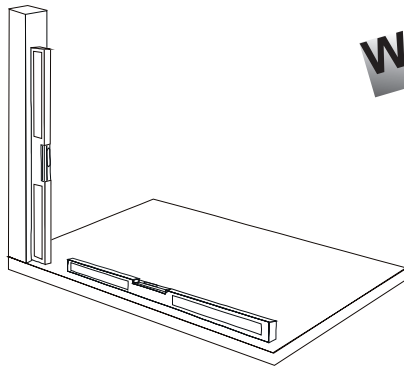

WICHTIG!

1. Verwenden Sie eine lange Wasserwaage, um zu überprüfen, ob die Pfosten lotrecht stehen und der Boden eben ist.

Das untere Rahmenprofil ist auf einer stabilen Unterlage zu befestigen. Das Profil darf nicht nachgeben.

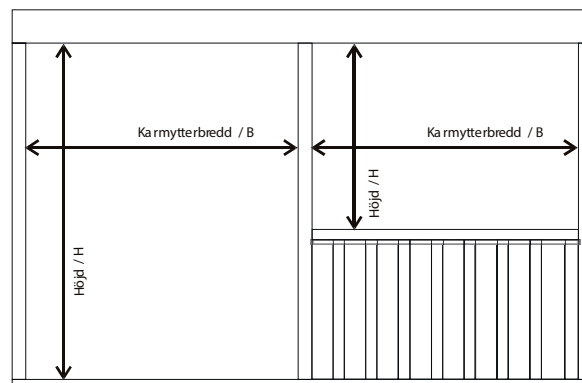


2. Die Lochabmessungen im Rahmen sollten den Abmessungen gemäß Ihrer Bestellung entsprechen.

Prüfen Sie, ob die werkseitig gelieferte Zeichnung des Elements Ihrer Bestellung entspricht. Wenn Ihre Bestellung mehrere Elemente umfasst, dürfen Sie keine Teile (Rahmenprofile, Faltschiebetüren, -fenster) aus verschiedenen Elementen mischen, auch wenn Sie Elemente mit den gleichen Abmessungen haben.

Verwenden Sie eine Flachkopfschraube (nicht im Lieferumfang enthalten).


ACHTUNG!
Rahmenaußenmaße und Höhe
= Lochmaß beinhaltet für
Faltschiebe-Element 15 mm

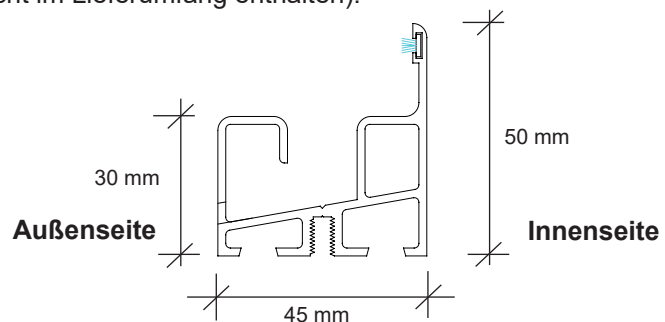

Standardausführung Bodenprofil/U

Rahmenprofil/nach außen öffnendes
Faltschiebetürelement

Montage der Faltschiebe-Elemente

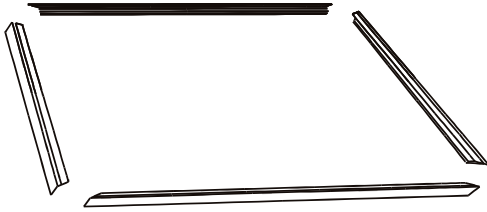


3. Legen Sie die Rahmenprofile (4 x), das obere Rahmenprofil mit der Markierung „O“, das untere Profil mit der Markierung „U“, die linke Seite mit der Markierung „L“ und die rechte Seite mit der Markierung „R“ aus.

WICHTIG! Die Teilenummerierung bezieht sich auf das Element von innen gesehen

4. Eckfugen und Schraubenlöcher (1) mit Dichtungstoff (Silikonfuge außen) abdichten.


(**ACHTUNG!** Das Fensterbreitenmaße ist etwas anpassbar)

Überprüfen Sie, ob die Diagonalmaße (2) und (3) gleich sind und schrauben Sie die Rahmenprofile zusammen.

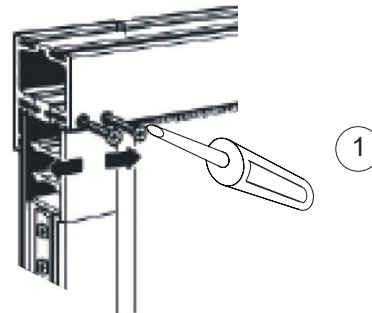


Innenseite

Außenseite

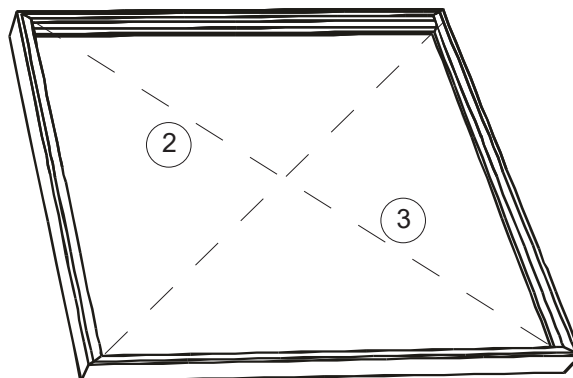

Montage der Faltschiebe-Elemente

5. Bohren Sie Löcher (1) in das Rahmenprofil (A) gem. der unten angegebenen Maße.

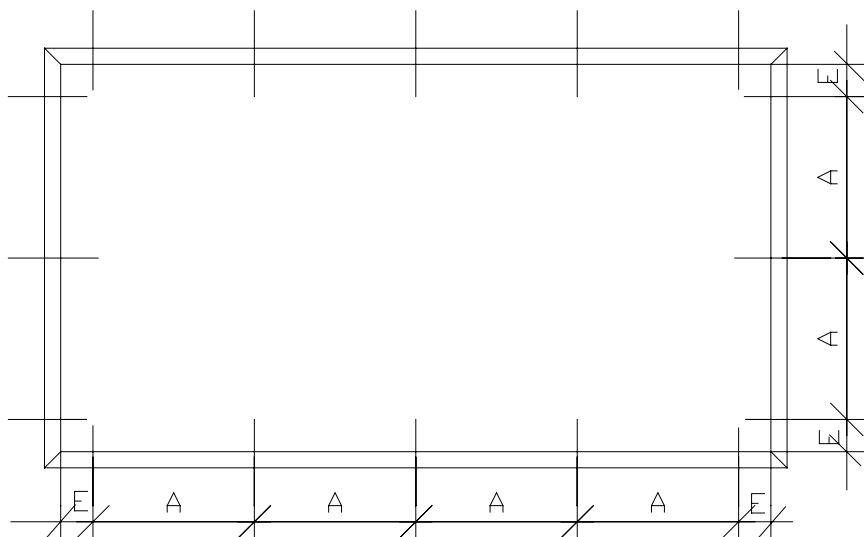


E = Abstand zur Innenecke des Rahmens ca. 100 mm
A = Montageabstand max. 600 mm

6. Rahmenprofile mit der mitgelieferten kleinen Bürste von Aluminiumspanresten befreien. Setzen Sie den Rahmen in die Lochöffnung ein. Verwenden Sie Abstandshalter an allen Befestigungspunkten. Füllen Sie die gebohrten Schraubenlöcher bis nach unten mit Dichtungstoff und schrauben Sie den Rahmen fest.


Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten!

WICHTIG!

Überprüfen Sie die Diagonalmäße – (1) und (2)
(Beide Diagonalmäße – (1) und (2) – müssen gleich sein.)
Achten Sie darauf, dass der Rahmen eben ist.

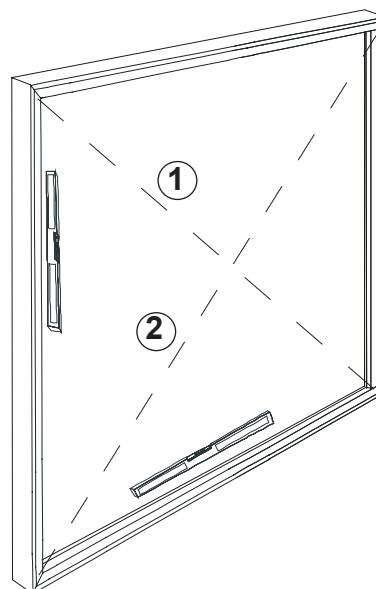

Montage der Faltschiebe-Elemente


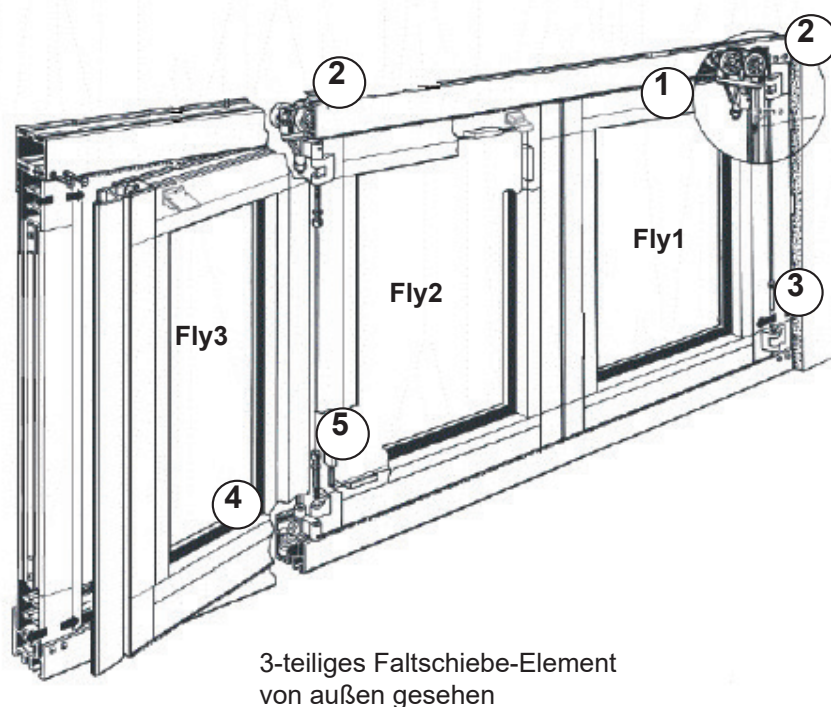


7. Nehmen Sie den oberen Laufwagen (1) und setzen


Sie ihn in die Oberschiene des Rahmens in der Ecke am Rahmenscharnier (2) ein. Schneiden Sie die Bürstenleiste ab und setzen Sie sie in das Rahmenprofil ein.

Hinweis:

Überprüfen Sie vor dem Eindrücken der Stifte (siehe unten), dass sich keine Farbe in den Löchern der Scharniere befindet. Schleifen Sie mit einem Schleifpapier, sodass die Stifte leicht einrasten. Schmieren Sie die Stifte, wenn sie bereit zur Montage sind. Schlagen Sie sie nicht zu kräftig ein, da sich die Scharniere sonst lösen können.

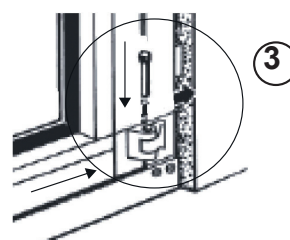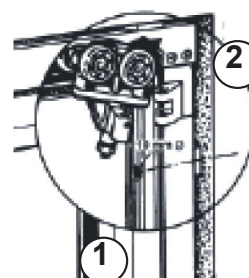






8. Die am Rahmenscharnier zu befestigende Faltschiebetür (Fly1) wird zunächst durch Einschlagen der mitgelieferten Metallstifte (3) oben und unten montiert.

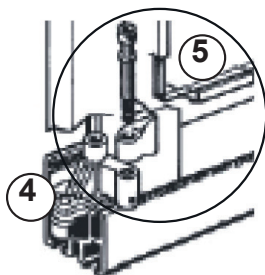

9. Setzen Sie den unteren Laufwagen in das untere Rahmenprofil (4) ein. Ziehen Sie auch den oberen Laufwagen heraus (die Sie zuvor in die Schiene gem. Punkt (Artnr. 7). Montieren Sie die nächste Tür (Fly2) und (Fly3) auf die Laufwagen, indem Sie die Innensechskantschrauben (5) oben und unten einschrauben. Die Faltschiebetüren (Fly1 und Fly2) werden oben und unten mit Metallstiften verbunden. Stellen Sie nun die Höhe des Laufwagens mit einem Schraubendreher und einem festen 13 mm-Schlüssel so ein, dass sich die Faltschiebetüren frei von der unteren Schiene bewegen.

Montage der Faltschiebe-Elemente

Faltschiebetür-Einteilung

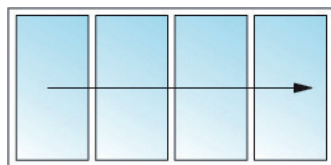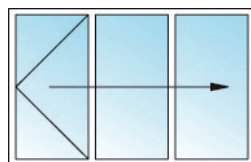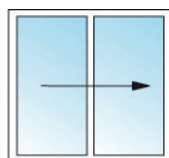

ACHTUNG! QUETSCHGEFAHR BEIM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER FALTSCHIEBE-ELEMENTE!

Willab Garden behält sich das Recht vor, Materialien, Konstruktion und Design zu ändern.

Montage der Faltschiebe-Elemente

TÜRHALTERUNG


(wird nur für Faltschiebe-Elemente mit Anschlagtür geliefert, beispielsweise 3- oder 5-teilig)

Bei der Montage des Türhalters sind folgende Punkte zu beachten, um eine einwandfreie Funktion der Faltschiebetüren zu erreichen

Wenn Faltschiebetür-Elemente (mit einer ungeraden Anzahl von Türen) mit einer Anschlagtür ausgestattet sind, müssen Türhalter an der Anschlagtür und der anschließenden Faltschiebetür angebracht werden.

Die zu bohrenden Löcher und die Schrauben

- dürfen nicht mit dem Schloss kollidieren!
- dürfen nicht mit den Montagewinkeln kollidieren!
- dürfen das Glas nicht beschädigen!

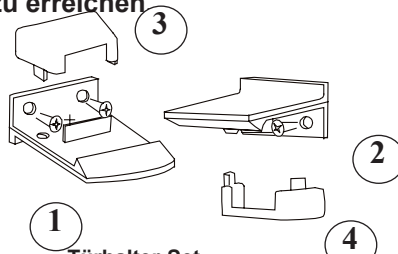


Türhalter-Set

inkl. 4 kurze und 4 lange Schrauben
(Für WG65 und WG95 sollte eine kurze Schraube verwendet werden).

Montage

1. Wählen Sie die horizontale Position des Türhalters, wie unten dargestellt. Dieser muss mindestens 90 mm von der Ecke entfernt sein (ohne das Schlossprofil). Bei deutlich vorstehenden Griffen kann es erforderlich sein, von der folgenden. Positionierungsskizze abzuweichen. Die Halterung muss dann näher an der Mitte der Tür montiert werden, um zu vermeiden, dass der Griff am Faltschiebe-Element anschlägt.
2. Platzieren Sie die erste Halterung (1/2) an einer der mit einem X markierten Stellen auf der Skizze und markieren Sie ihre Position. Bringen Sie die zweite Halterung (1/2) auf gleicher Höhe, aber verkehrt herum entsprechend dem markierten X an der gegenüberliegenden Tür gemäß der Skizze an. Bohren Sie entsprechend Ihren Markierungen vor und schrauben Sie die Halterungen mit den mitgelieferten Schrauben fest.
3. Die Halterungen sind in den Schienen vertikal verstellbar.
4. Wenn die Halterungen montiert und justiert sind, drücken Sie die Abdeckplatten (3/4) an.

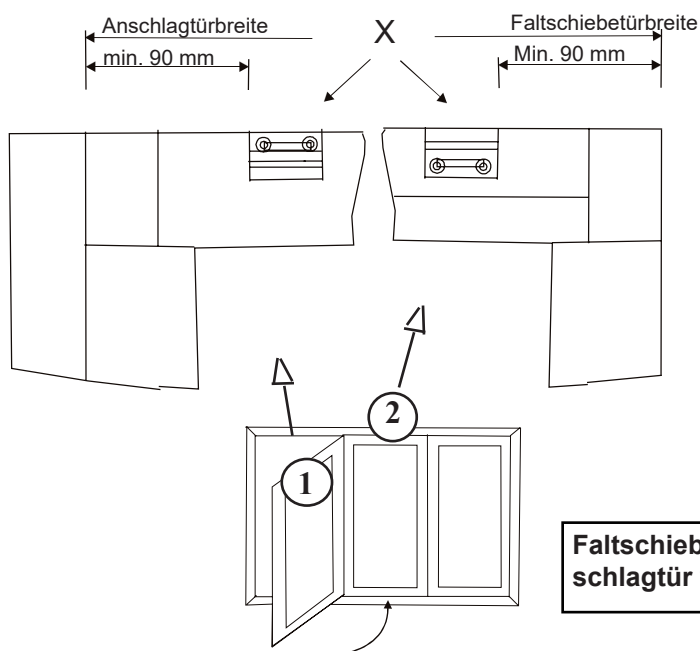

Faltschiebe-Element mit Anschlagtür von außen gesehen!

Montage der Faltschiebe-Elemente

WICHTIGE INFORMATIONEN UND HINWEISE !

Damit Sie an den Faltschiebe-Elementen von Willab Garden so lange wie möglich Freude haben, müssen Sie die folgenden Anweisungen zur Handhabung und Pflege befolgen.



Nutzung:

Befolgen Sie die Anweisungen zum Öffnen und Schließen der Faltschiebe-Elemente.
KLÄMRISK! Greifen Sie nicht mit den Fingern zwischen die Faltschiebe-Elemente.

Wartung:

- Entfernen Sie Schmutz und andere Dinge, die zu Schäden an den Lauf- und Führungsschienen führen können.
- Verwenden Sie normalen Fensterreiniger, reichlich Wasser und ein weiches, fusselfreies Tuch oder einen Gummischaber.
- Spiritus oder Aceton löst bestimmte Verunreinigungen. Sanfte Reinigungsmittel können andere Verunreinigungen entfernen. Das Reinigungsmittel wird mit Spiritus abgewaschen. Reinigen Sie dann das Glas auf die übliche Weise.
- Scheuermittel, Säuren und Lösungsmittelreiniger können Schäden verursachen.
- Prüfen Sie den Zustand der elastischen Dichtungen und deren korrekten Sitz. Befreien Sie diese auch von Staub und Ablagerungen. Kleinere Lackschäden müssen sofort mit Originallack nachlackiert werden. *Kontaktieren Sie uns!*

Pflege:

Am Anfang kann es schwierig sein, das Element zu schließen. Diese Gummidichtungen konnten sich nämlich noch nicht anpassen.
Halten Sie das Element so oft wie möglich geschlossen, damit sich die Gummidichtungen optimal anpassen können.

Ziehen Sie sie fest an, damit sich das Element schließt, bevor Sie den Griff drehen.

Alle werkseitig bearbeiteten Aluminiumprofile sind witterungsbeständig.
Alle Scharniere und Schlösser sind nahezu wartungsfrei und kaum verschleißanfällig.
Wir empfehlen, die Scharniere regelmäßig zu schmieren (2 x/Jahr).

Falls Farbe von der Gummidichtung auf die Profile und den Rahmen abfällt, wird zur Reinigung ein Klebstoffreiniger verwendet.

ACHTUNG! Um Verletzungen und Zusammenstöße mit Vögeln zu vermeiden, empfehlen wir, beispielsweise unsere Glasdekorationen „Greifvögel“ oder „Schwalbe“ auf alle Glasflächen aufzubringen.