



Påsætning af forseglingsstape

Rent underlag – god vedhæftning

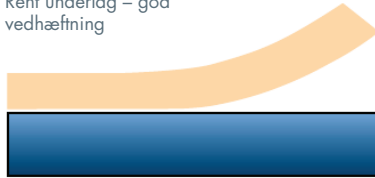


1. Sørg for, at overfladen er ren og tør inden påsætning. Forudsætningerne for sikker vedhæftning er et tørt underlag fri for støv, fedt, olie og anden tilsmudsning.

Tilsmudset underlag – dårlig vedhæftning

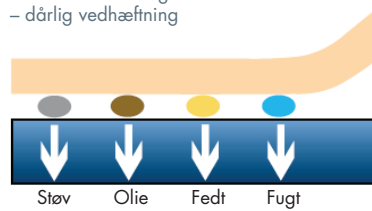

Rester af silikone og voks (fx fra poleringsmiddel) nedsætter vedhæftningen. Rengør med Isopropanol eller lignende og vent mindst fem minutter, inden tapen sættes på.
NB – Undgå at trække i tapen, når den sættes på.

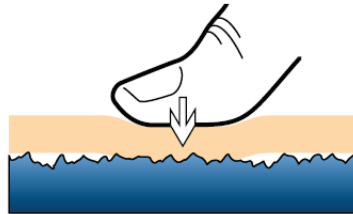


2. Når tapen sidder fast på underlaget, er det vigtigt at trykke godt til over hele tapeoverfladen (mindst 20



Vigtigt: Tryk godt til!

Tryk hårdt og jævnt for at få optimal vedhæftning.

N/cm², det svarer til et hårdt tommelfingertryk). Det bedste resultat får du med en filtskraber.

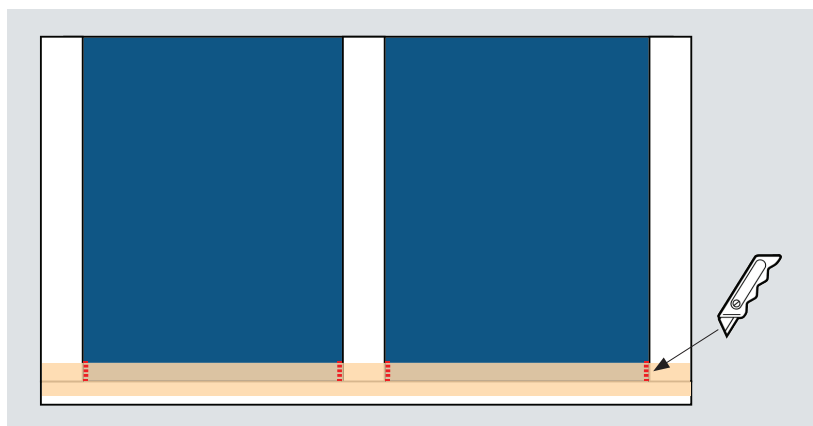

3. Lav et snit i tapen der, hvor dækprofilen møder tagplasten, og lad snittet gå helt hen til dræningslisten. Snittet holder tapen tæt mod overfladen og forlænger tapens holdbarhed.

Tænk på, at tapen bør sættes på ved temperaturer over 10° C. Efter påføring opvarmes med fx føntører for at få den bedste vedhæftning.