


Tiivistysteipin kiinnitys

Puhdas alusta – hyvä tarttuvuus




Likainen alusta – huono tarttuvuus

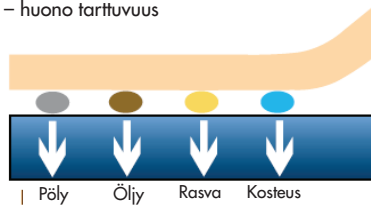

1. Huolehdi, että pinta on puhdas ja kuiva ennen teipin kiinnittämistä. Pitävän tarttumisen edellytys on kuiva alusta, jossa ei ole pölyä, rasvaa, öljyä tai muuta likaa.

Silikonin ja vahan jäämät (esim. kiillotusaineesta) heikentävät tarttuvuutta. Puhdista pinta isopropanolilla tai vastaavalla ja odota vähintään viisi minuuttia ennen teipin kiinnittämistä. HUOM!
– Älä venytä teippiä kiinnittäessäsi sitä.

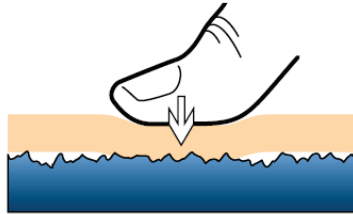


Tärkeää: Paina kunnolla!

Paina voimakkaasti ja tasaisesti, jotta teippi tarttuu mahdollisimman hyvin.

2. Kun teippi on kiinnitetty alustaan, on tärkeää painaa sitä koko teipin alueelta (vähintään voimakkuudella

20 N/cm², joka vastaa kovaa peukalon painallusta). Parhaan tuloksen saat huopalastalla.

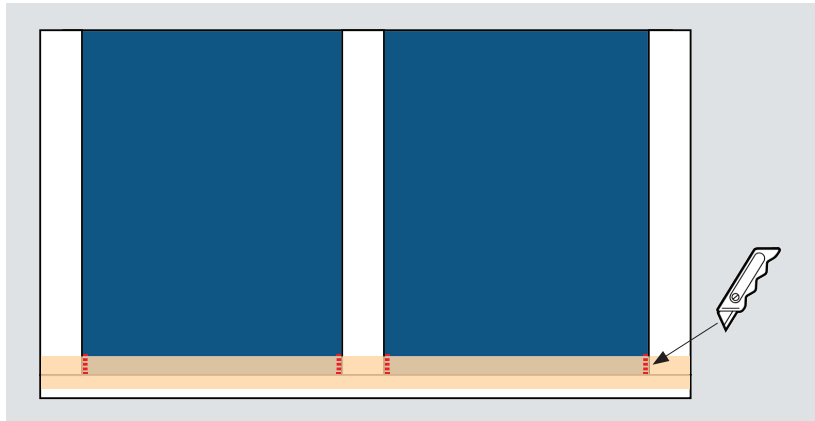

3. Tee teippiin viilto päällystilan ja kattomuovin saumakohtaan. Viilto saa ulottua vedenohjauslistaan saakka. Viilto pitää teipin tiivisti pintaa vasten ja pidentää teipin kestävyyttä.

Huomaa, että teippi tulee kiinnittää yli 10° C:n lämpötilassa. Lämmitä teippiä kiinnittämisen jälkeen esim. hiustenkuivaajalla parhaan tarttumisen varmistamiseksi.