



M8611SE



Pergola


Modern

Innehållsförteckning


Inför montering	2
Verktyg	2
Komponenter	3
Montering	4-9
Stolpar	4
Bärlinor	5
Balkar	6
Ribbtak	7
Ribbvägg	8
Snedsträvor	9
Skötselråd	10

Inför montering



- Läs hela monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen!
- Följs inte anvisningen kanske produkten inte fungerar optimalt och garantin kommer inte gälla.
- Willab Garden förbehåller sig rätten till ändringar i material, konstruktion och design.
- Kontrollera att leveransen är komplett och ingenting skadats under transporten.
- Förborra och dra åt alla skruvar med försiktighet.
- Tips på infästning förekommer i anvisningen, men detta anpassas bäst på plats beroende på förutsättningar.
- Distansera stolparna från underlaget för att minska fuktpåverkan på ändträet.
- För infästning i grund använd skruv anpassad för just ditt underlag. Denna skruv ingår ej.
- Limträ kräver fasadfärg eller motsvarande ytbehandling för att träet ska skyddas.
- Före montaget är det bra att färdigmåla de delar som inte går att komma åt efter montage.

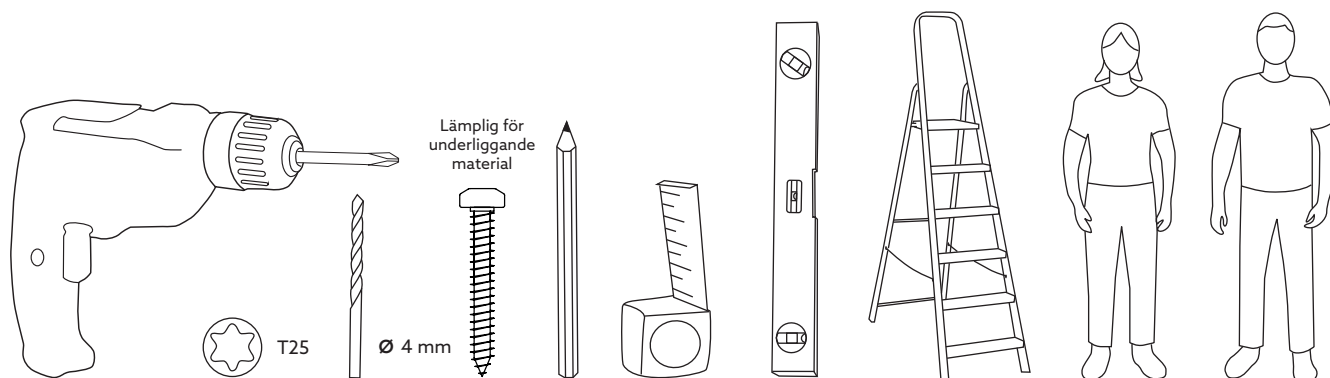


Komponenter




① BÄRLINA FRAM-/BAKSIDA





② BÄRLINOR GAVEL



③ BALKAR



④ RIBBOR




⑤ STOLPE



⑥ SNEDSTRÄVA





SKRUV



Det.nr	Beskrivning	Mått
1	Bärlina Fram / Bak	42 x 180 mm
2	Bärlina Gavel	42 x 180 mm
3	Balk	36 x 115 mm
4	Ribb	45 x 45 mm
5	Stolpe	90 x 90 mm
6	Snedsträva	42 x 90 mm
7	Skruv	5,0 x 80 mm

1. MONTERING AV STOLPAR

- Stolparna levereras 2500 mm höga, kapa till valfritt mått om du vill ha pergolan lägre.
- Montera stolparna (5) enligt placering och mått på ritning.
- Välj infästning lämplig för underlaget.
- Stolparnas hak vänds utåt.
- Kontroll- och kryssmät nogga.
- Fäst stolpar med vald metod.

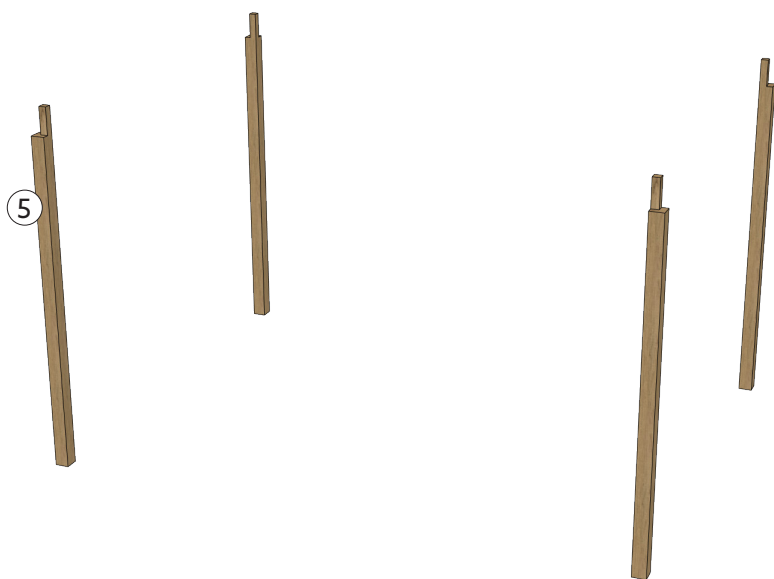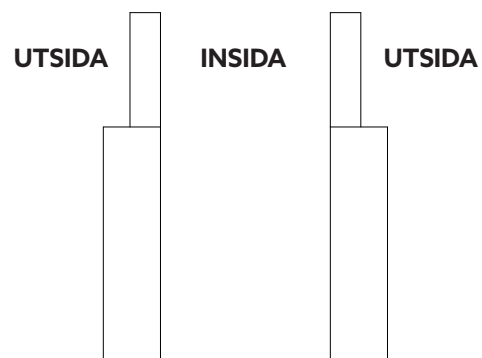

TIPS PÅ INFÄSTNING


Fäst varje stolpe med ett vinkeljärn.

- Fäst vinkeljärnen i underlaget.
- Ställ stolpen ovanpå vinkeljärnet och skruva fast från sidan.
- Vinkeljärnet distanserar stolpen från underlaget och minskar fuktpåverkan på ändträet.




2. MONTERING AV BÄRLINOR

- Montera framsidans bärlina (1) kant i kant med stolpens hak.
- Montera resterande bärlinor (1 & 2) i ordning enligt bilder nedan.
- Kontrollera mått mellan varje steg.
- Kontrollmät totalbredden uppe och nere mellan alla stolpar. $X = X$
- Kryssmät diagonalerna. $Y = Y$

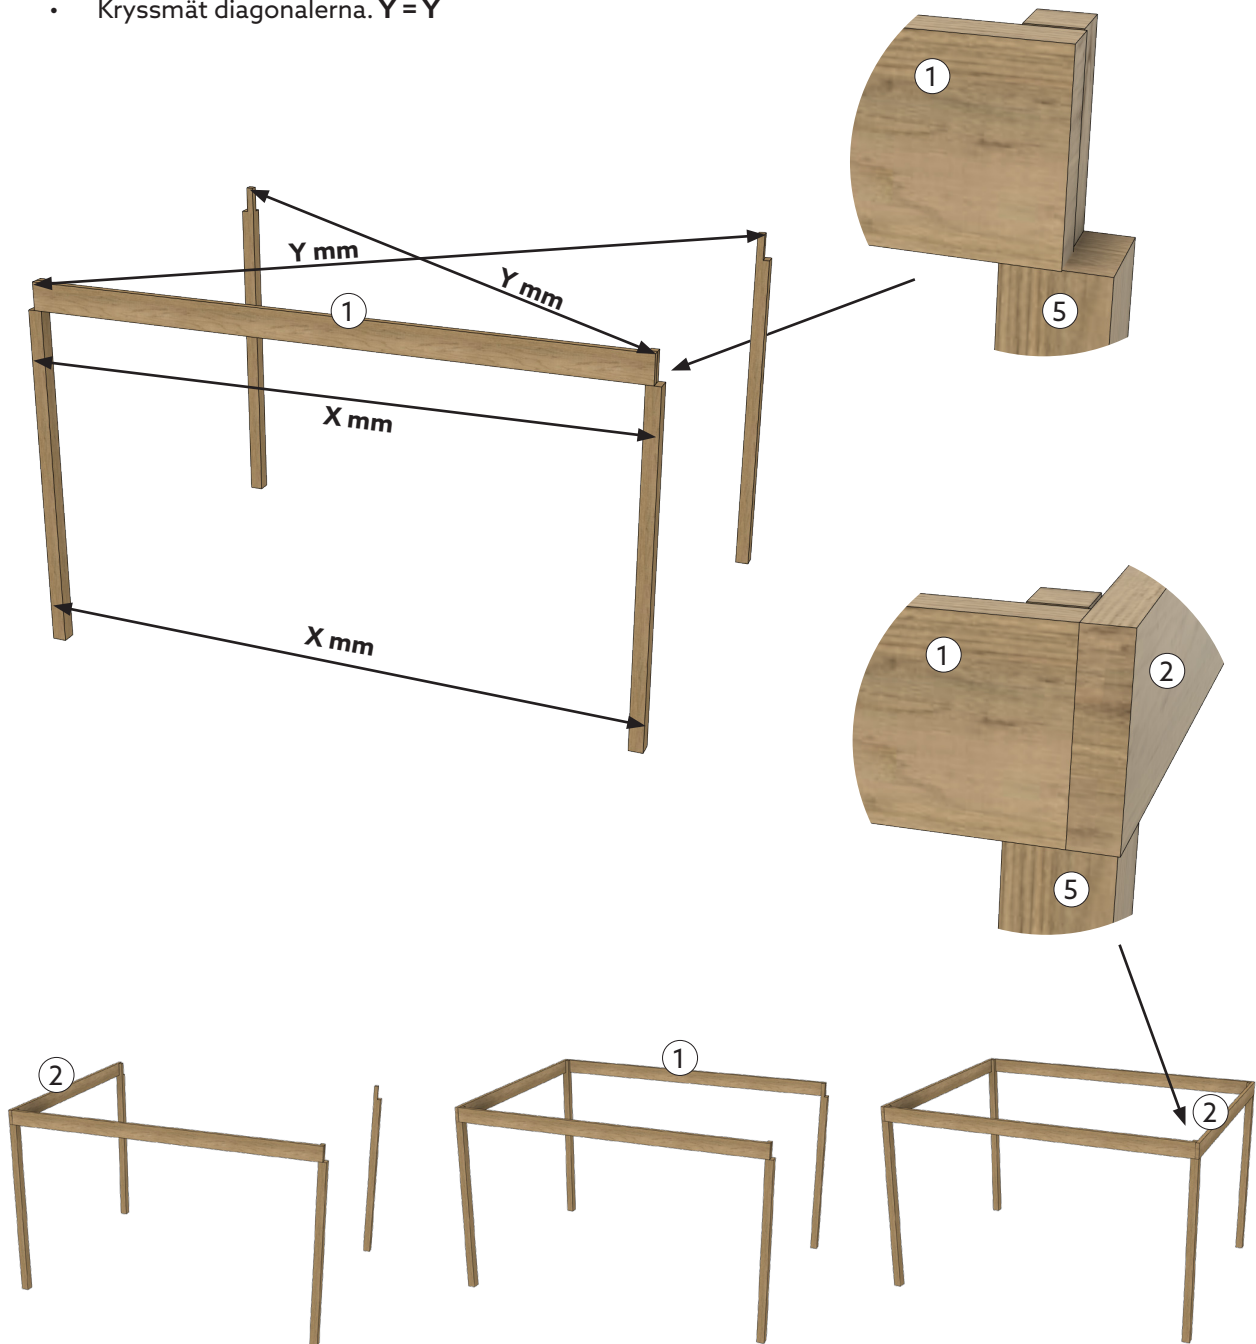

3. MONTERING AV BALKAR

- Montera de två yttersta balkarna 250 mm från bärlinornas insida.
- Linjera balkarna med bärlinans underkant.
- Fördela resterande balkar jämnt däremellan.

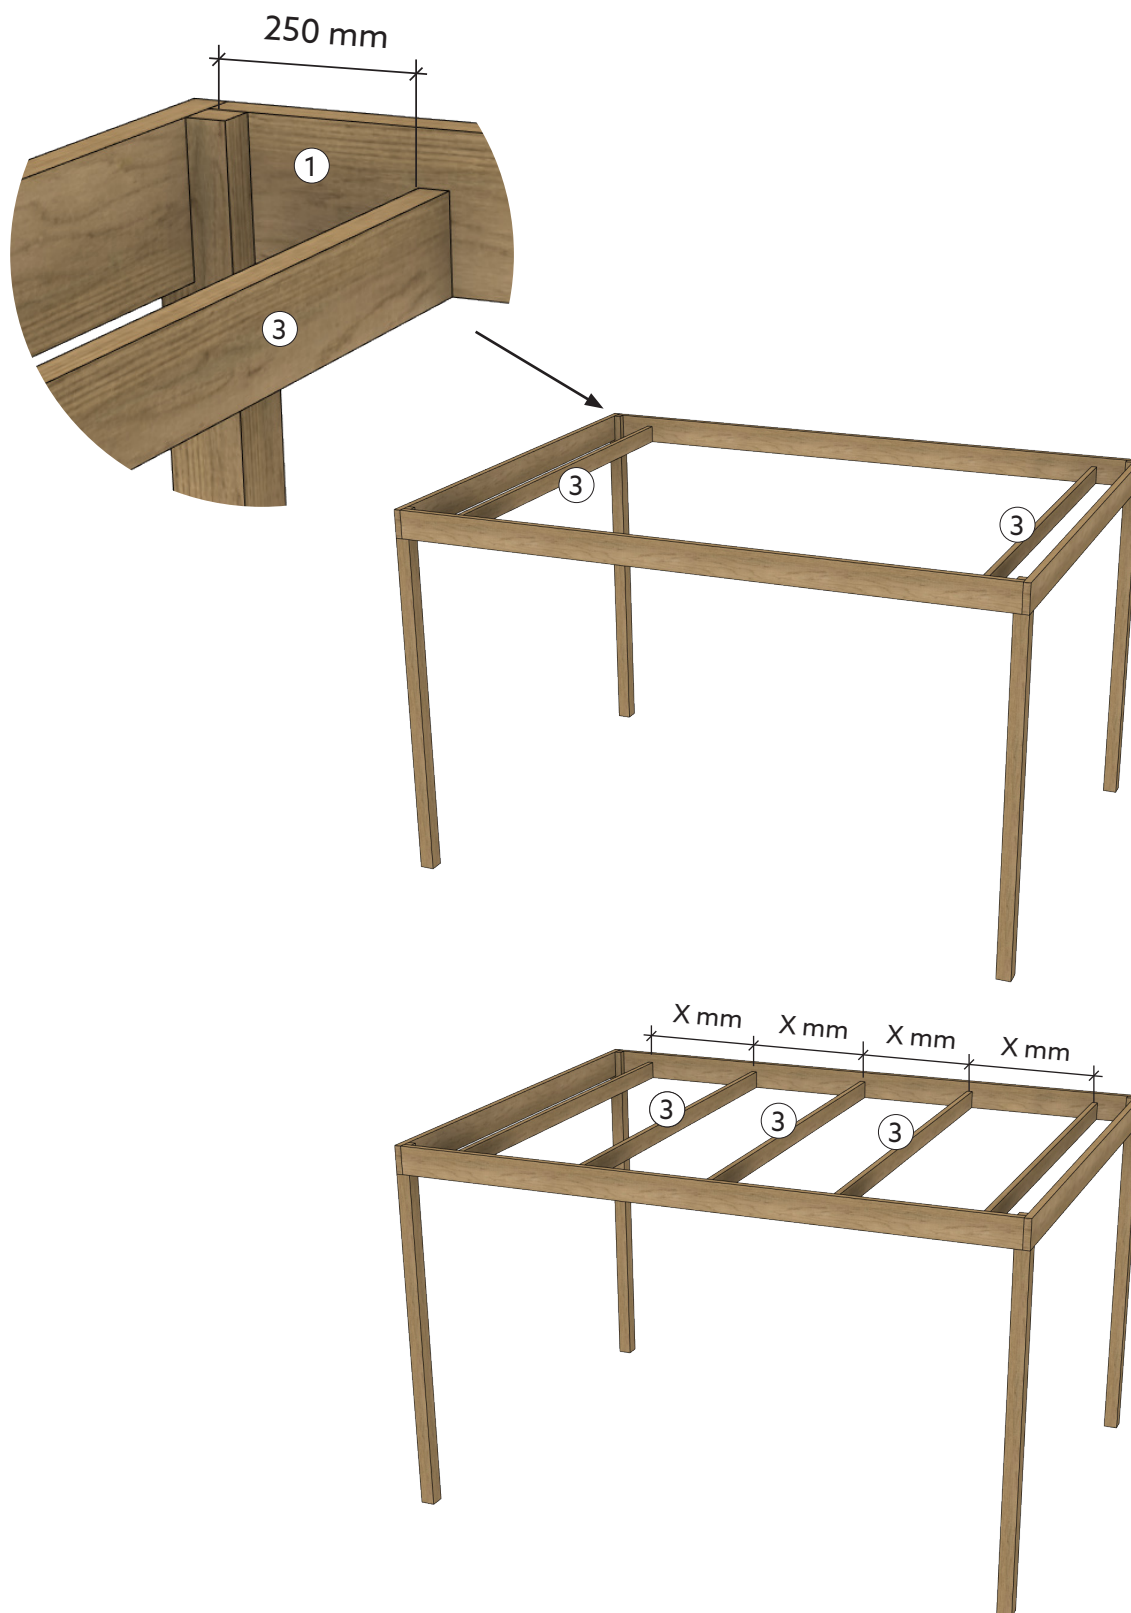

4. MONTERING AV RIBBTAK

- Kapa ribbor till takkonstruktionen i samma mått som bärlina (1) eller så de skarvas över en balk.

Bredder:

2950 = skarvas ej

3950 = skarvas




4950 = skarvas

- Montera de två yttersta ribborna intill stolparna och skruva fast i balkarna.
- Fördela resterande ribbor jämnt däremellan.

Beräknat antal rader:


2950 = 21 st rader, mellanrum ca 90 mm

3950 = 25 st rader, mellanrum ca 85 mm

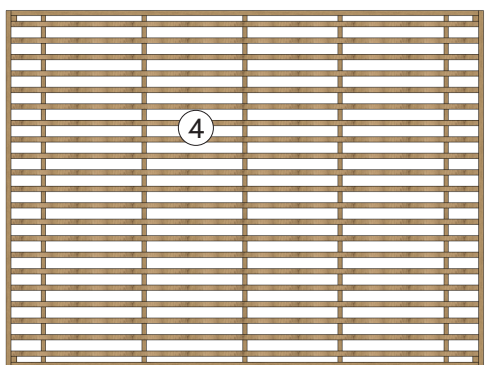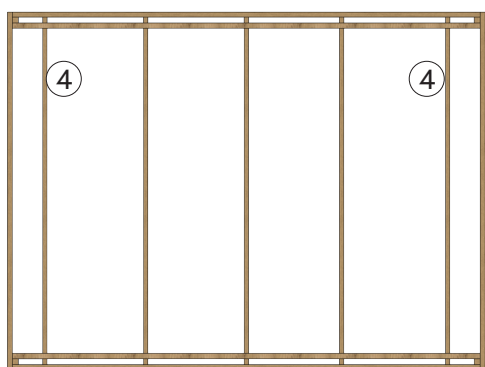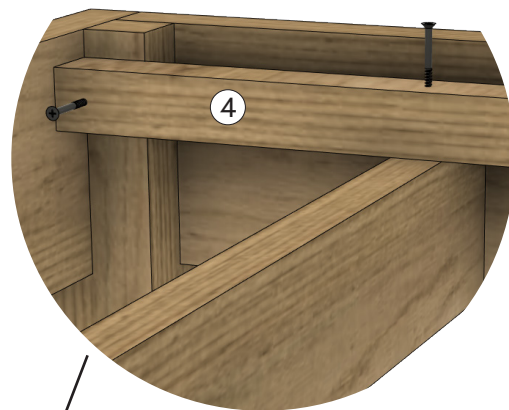

5. MONTERING AV TILLVAL RIBBVÄGG



- Kapa de stående ribborna enligt mått mellan bärlina och mark, lämna lite luft mellan mark och ändträ.
- Skråskruva fast de stående ribborna (4), en i varje balk.
- Kapa ribbor till väggen enligt mått mellan stolparna, eller så de skarvas på de stående ribborna.
- Skråskruva, underifrån snett upp, fast den översta och nedersta ribban (4) i stolparna.
- Kontrollmät avståndet mellan liggande ribbor och bärlina / underlag så att dessa blir raka.
- Skruva ihop de stående och liggande ribborna.
- Fördela resterande ribbor jämnt däremellan och fäst i de stående ribborna. Ribborna är beräknade att monteras med 45 mm mellanrum.

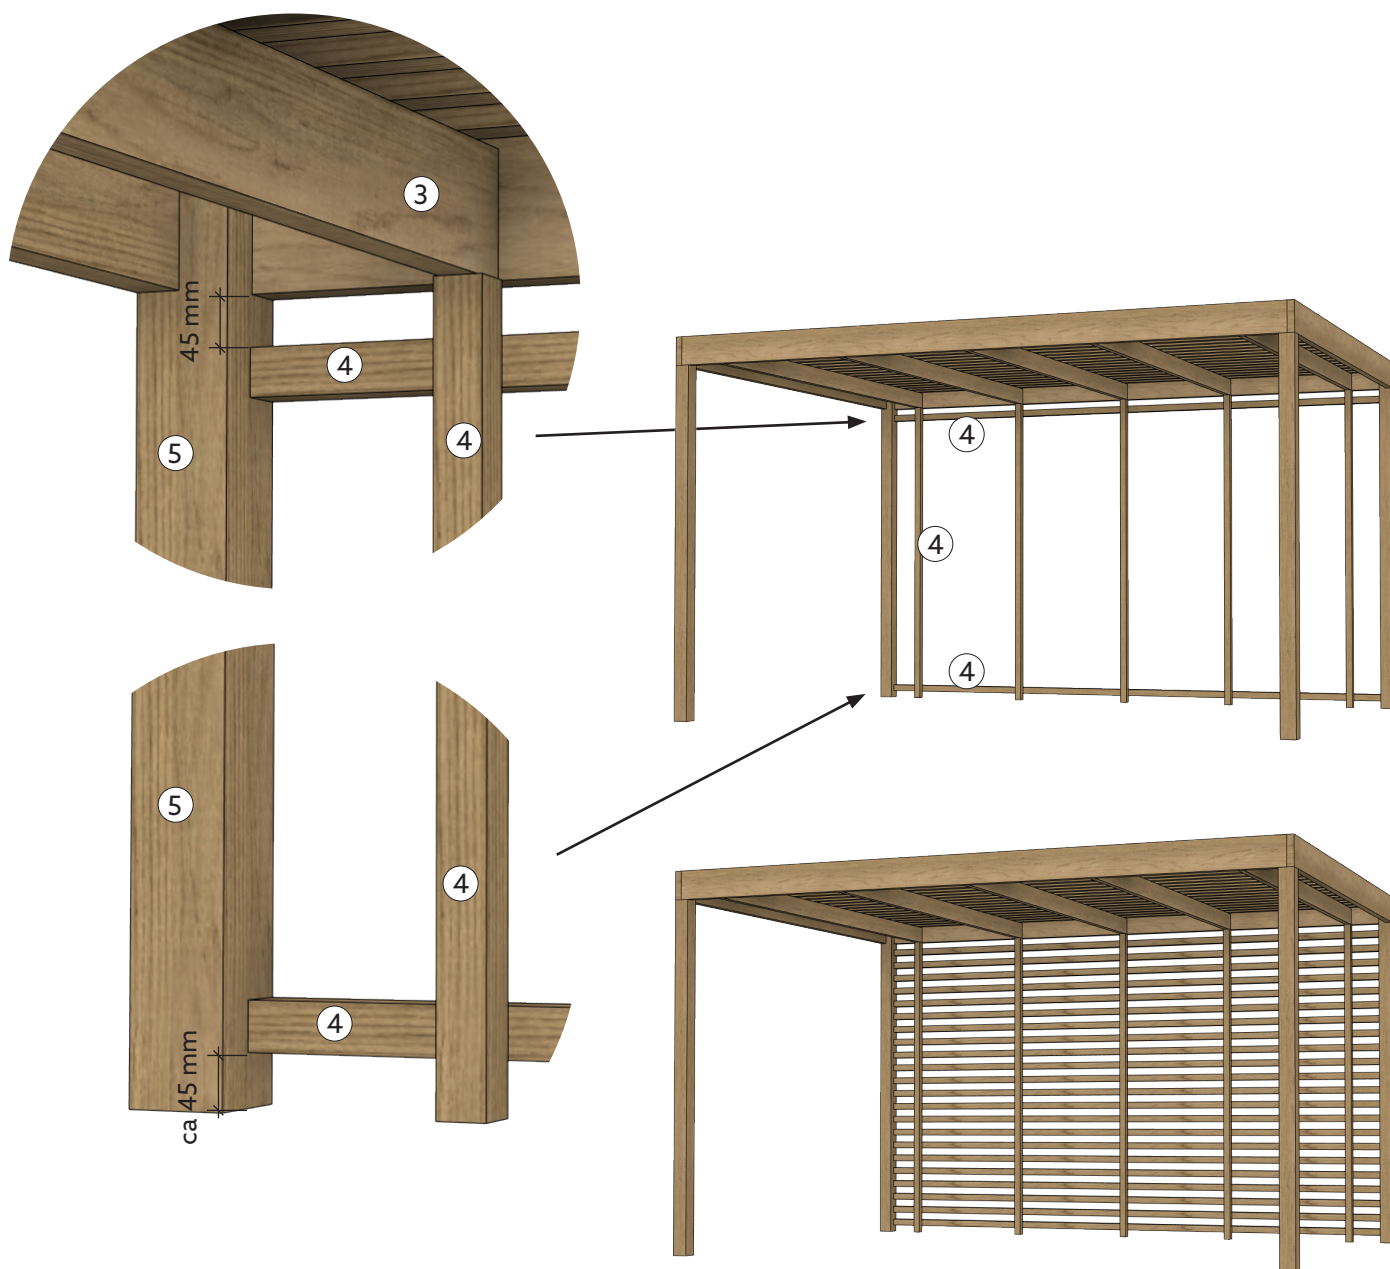

6. MONTERING AV SNEDSTRÄVOR

Beroende på infästning som använts för att förankra pergolan kan snedsträvor behövas för optimal stabilitet. Avgör på plats om dessa krävs eller ej.

- Montera två snedsträvor (6) vid varje stolpe, skruva fast i stolpe och bärlina.
- Snedsträvor monteras inte på sidor med vägg.

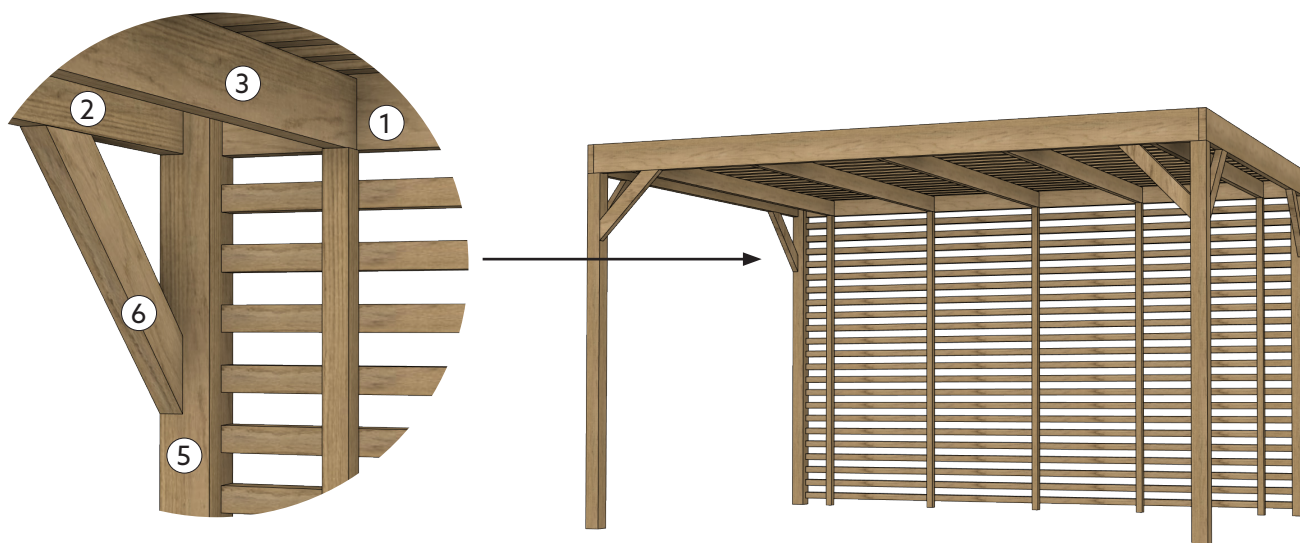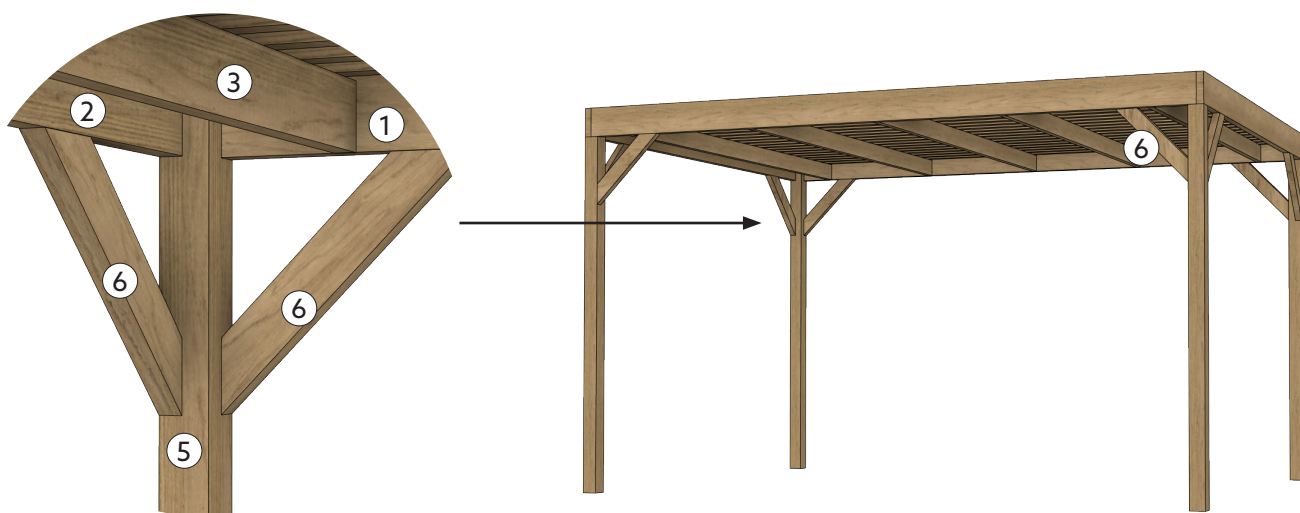

Innehållsförteckning

- Vid tvättning avråder vi från att använda högtryckstvätt, normalt vattentryck är tillräckligt.
- Vid rengöring ska de målade ytorna vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten. Är ytorna i så dåligt skick att de suger in vatten och blir mörka rekommenderas att ytan målas om.
- Tvätta alltid nedifrån och uppåt med varmt vatten ca 35°C. Använd rengöringsmedel rekommenderat för din ytbehandling och applicera med mjuk borse eller liknande. Låt verka enligt anvisningarna och skölj bort rengöringsmedlet noggrant med vatten.
- Om ytorna är alg- eller mögelangripna använd mögeltvätt enligt anvisningarna på förpackningen.