


## MONTERINGSANVISNING SKUGGTAK PÅ SKENA

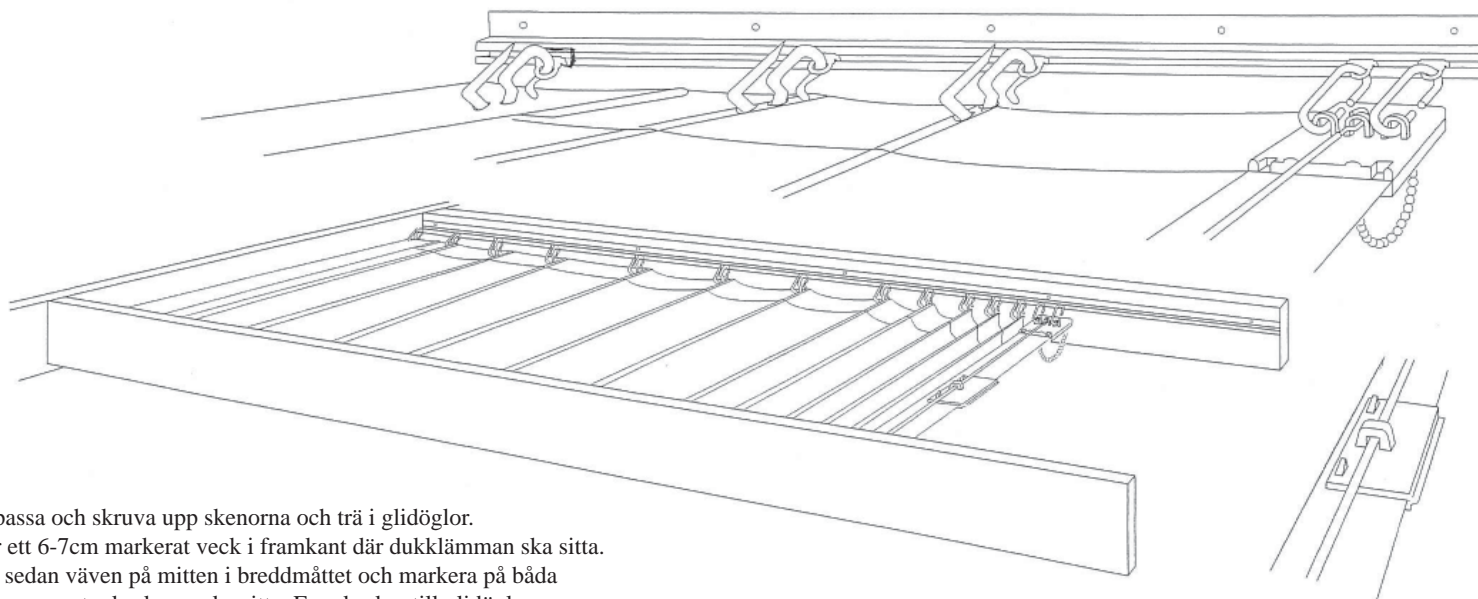

- Anpassa och skruva upp skenorna och trä i glidöglor.
- Gör ett 6-7cm markerat veck i framkant där dukklämman ska sitta.
- Vik sedan väven på mitten i breddmättet och markera på båda kanterna var tygkrokarna ska sitta, Fyra krokar till glidöglor och resterande med ca. 20-25cm avstånd.  
355cm väv har 36st krokar och 435cm 44st.
- Anpassa breddmättet genom att vika kanterna på tyget och sätt krokarna från ovansidan ca.2cm in från kanten och trä dem sedan i glidöglorna.
- Ovansidan är den sida väven självmant viker sig åt.
- Lås väven med låsglidöglan i bakkanten.
- Anpassa bredden så att det blir ett lagom häng i väven på hela längden.
- Avsluta med att montera framkanten.
- För ihop glidöglorna och smörj dem med silikonolja, dra sedan väven fram och tillbaka några gånger så att den glider bättre.

100% polyesterväv, producerat i Sverige.  
Handtvätt 40 grader. Bör tvättas sparsamt.

**Willab Garden**

Tomtaholmsvägen 11 Östra Karup 269 21 Båstad SVERIGE  
Tel 0431-686 00 • Fax 0431-686 10 [www.willabgarden.se](http://www.willabgarden.se) . [info@willabgarden.se](mailto:info@willabgarden.se)