



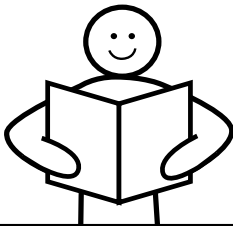

7610F1


Asennusohjeet

SATULAKATTO ILMAN RÄYSTÄITÄ

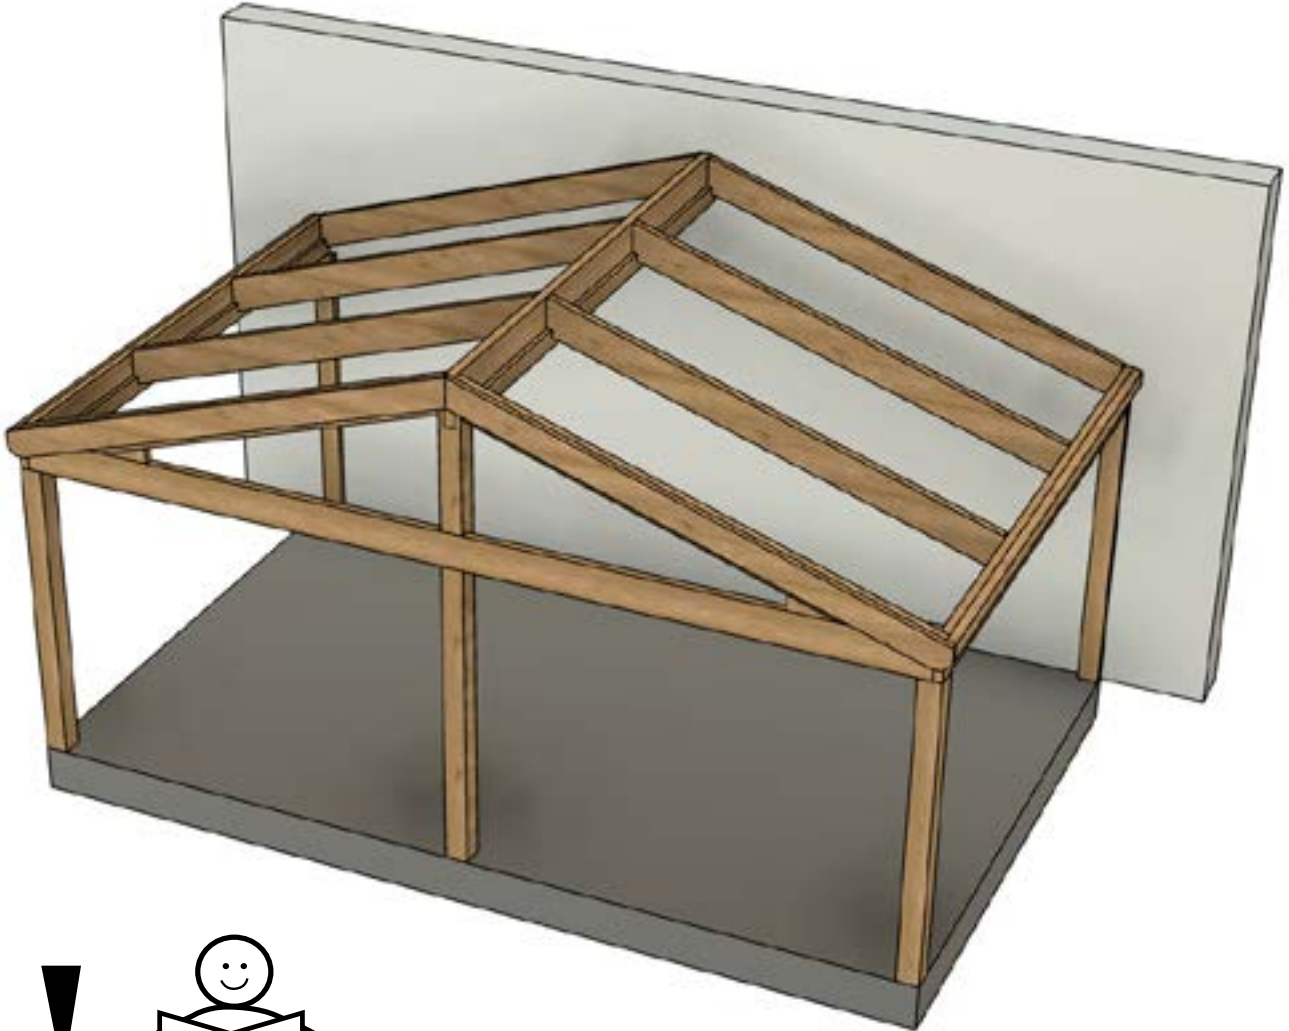

TÄRKEÄÄ!

Lue koko asennusohje ennen asennuksen aloittamista! Jos ohjeita ei noudateta, tuote ei välttämättä toimi optimaalisesti, eikä takuu ole voimassa.

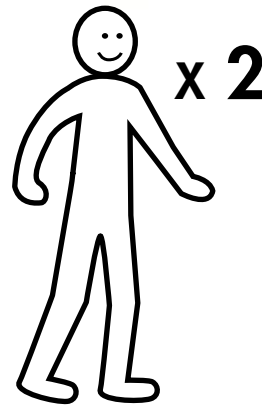

Willab Garden AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia materiaaliin, rakenteeseen ja

Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asentamisen.

- Tarkista, että lähetys on täydellinen ja että mitään ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana.
- Maalaa kaikki osat, erityisesti sellaiset paikat, joihin et pääse käsiksi asennuksen jälkeen.
- Ota aina yhteyttä ammattilaiseen ennen asennusta, jotta varmistetaan optimaalinen tiivistys perustuksia ja julkisivua vasten.
- Tarkasta perustuksen mitat, jotta ne täsmäävät piirustuksesi kanssa.


Ristimitä! Molempien diagonaalien, 1 ja 2, on oltava yhtä pitkät. Katso malliesimerkki

1. Asenna tolpat

Kiinnitä tolpat perustuksiin. Sen voi tehdä eri tavoin perustuksen tyypistä riippuen. Tolppien suojelemiseksi kosteudelta niiden alle tulee laittaa kosteuseriste. Aloita taloa vasten olevista takatolpista (16) (kiinnitetään sopivalla tavalla talon seinään).

Asenna sen jälkeen etutolpat (15) ja harjatolppa (14).


Ruuvit perustukseen ja julkisivuun kiinnittämistä varten eivät sisälly toimitukseen.

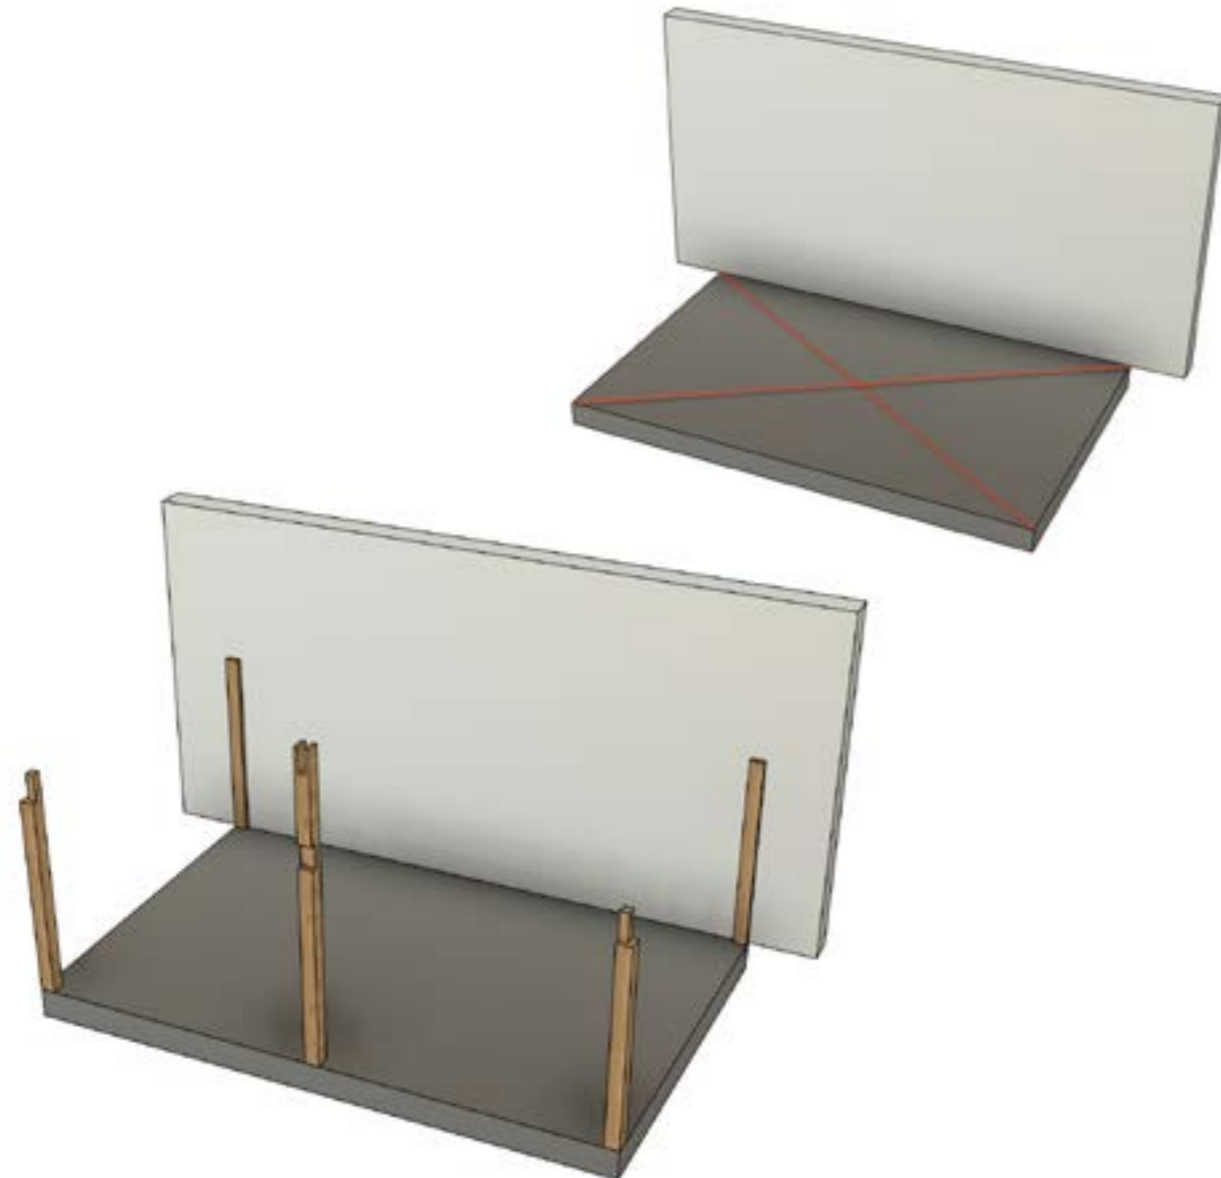

2. Asenna kantavat palkit


Asenna mukana oleva palkkikenkä talon seinään harjapalkin tueksi. Ruuvit talon seinään kiinnittämistä varten eivät sisälly toimitukseen. Kiinnitä sivupalkit (2) ja harjapalkki (1) tolppiin 6,0x100 mm ruuveilla.

Ruuvaa ja liimaa rimat (10) harjapalkin alareunaan (katso kuva alla). Käytä 5,0x80 mm ruuveja.

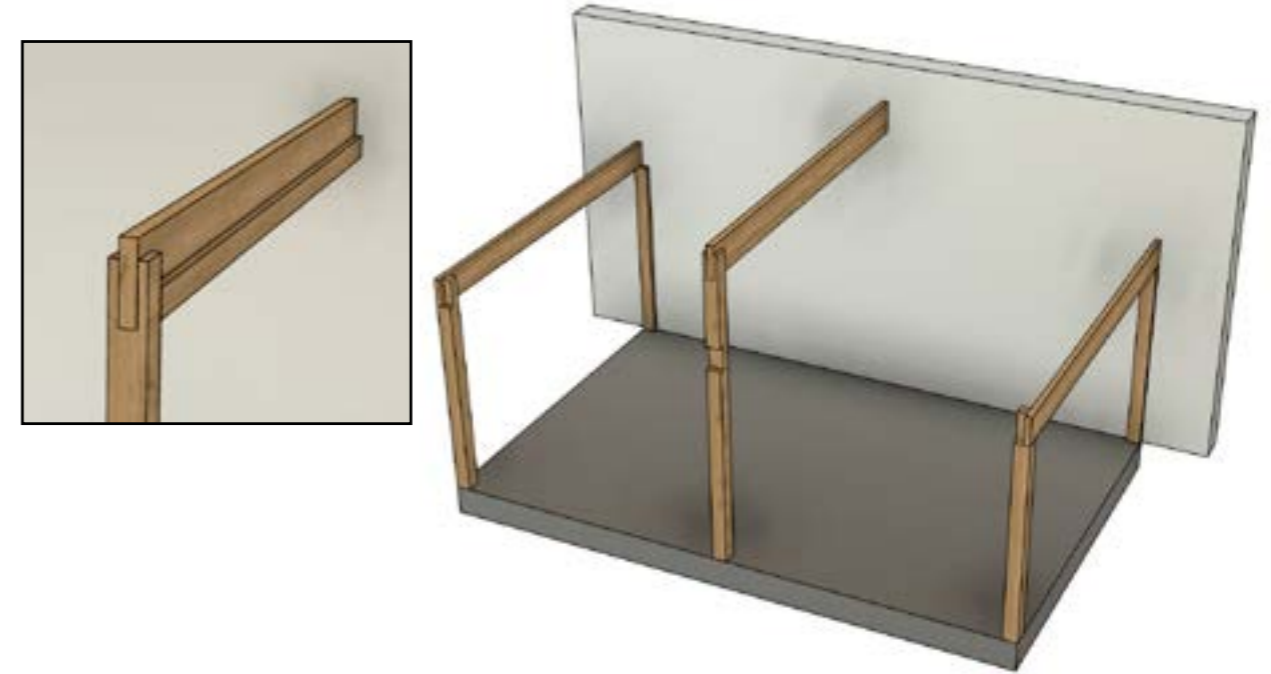

3. Asenna etupalkki

Kiinnitä etupalkki (5) sivupalkkeihin ja harjapalkkiin. Ne ruuvataan edestä tolppiin 6,0x100 mm ruuveilla.

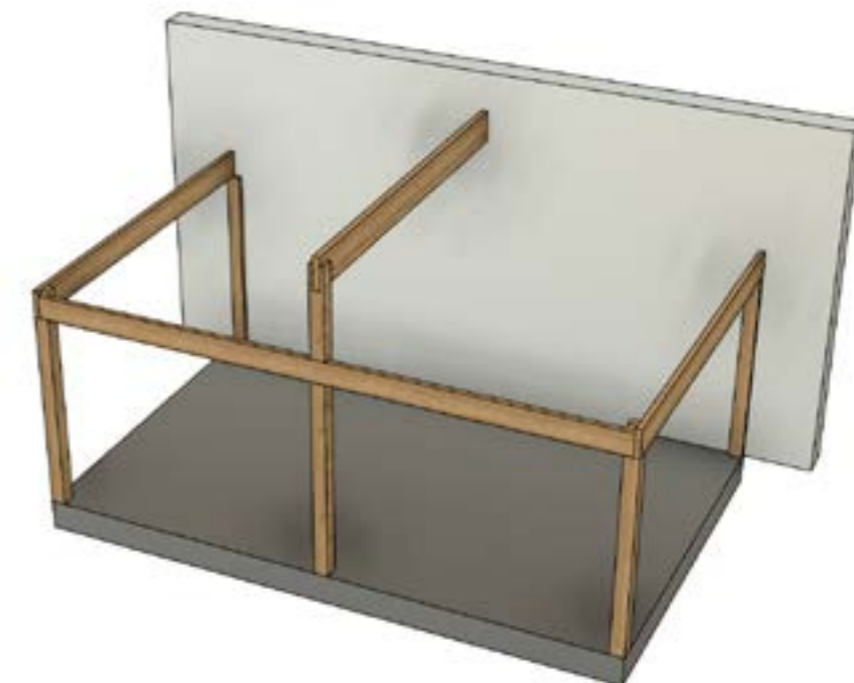

4. Asenna päätykiilat

Asenna päätykiilat (6) etupalkin yläpuolelle. Päätykiilassa on yläpäässä lovi harjapalkkia varten. Käytä 6,0x100 mm ruuveja. Ruuvaa päätykiila yläpuolelta etupalkkiin sekä vinosti harjapalkkiin.



5. Asenna kattopalkit

Liimaa ja ruuvaa 36x115 mm rimat (9) sivupalkkien alareunaan ja 45x45 mm rimat (11) etupalkkiin. Liima ei sisälly toimitukseen. Katso alla vasemmalla. Aloita asentamalla sisemmät kattopalkit (4) sivupalkkeihin ja harjapalkkiin. Kiinnitä ne myös julkisivuun sopivalla tavalla. Jatka sitten jäljellä olevilla kattopalkeilla piirustuksesi c/c-mittojen mukaan. Kiinnitä 6,0x100 mm ruuveilla. Kiinnitä kattopalkki harjapalkin rimoihin ja sivupalkkien rimoihin.



6. Asenna otsalaudat

Ruuvaa otsalaudat (8) sivupalkkien ulkopuolelle 5,0x80 mm ruuveilla. Viistetyt puolen pitää olla ylöspäin ja samalla korkeudella kuin sivupalkki, jotta se on linjassa kattopalkkien kanssa.



7. Asenna kolmiokiilat

Jos olet valinnut mittojen mukaan tehdyt lasielementit, kolmiokiilat (7) ruuvataan päätykiilaan ja etupalkkiin 5,0x80 mm ruuveilla.



8. Asenna etukattopalkki

Kiinnitä etukattopalkki (5) pätyyn suoraan päätykiiloja vasten. Sen tulee olla samassa tasossa kiilojen ja muiden kattopalkkien kanssa.

